


Bedienungsanleitung Einbringwagen

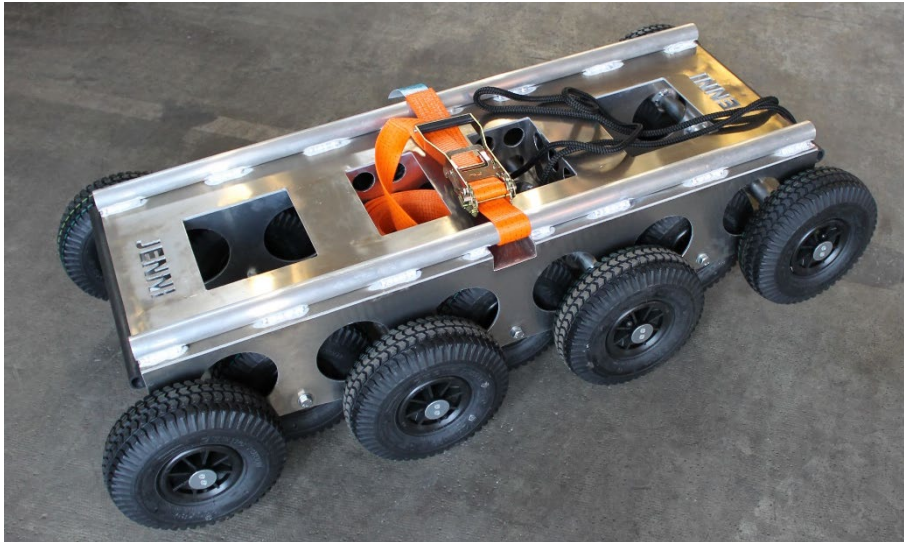

Technische Daten

Tragkraft total:	~600 kg
Leergewicht Wagen:	41 kg

Abmessungen

Länge:	1.31 m
Breite:	0.60 m
Höhe:	0.34 m

Der Speichereinbringwagen „**Jenni Vielradwagen**“ erleichtert den Transport unserer Speicher und ähnlichen, schweren Gegenständen. Er wird eingesetzt um den Weg vom Anlieferungsort zum Standort der Speicher zurück zu legen. Da der Wagen geländegängig ist, können sogar Treppen und andere schwierige Gelände überwunden werden.



Beim Benützen des Wagens müssen folgende Punkte unbedingt beachtet werden:

- Die Last muss am Einbringwagen satt **befestigt** werden. (Spanngurte darf erst ganz am Schluss gelöst werden!)
- In geneigtem Gelände oder auf Treppen muss der Wagen gesichert werden. Aufenthalt unterhalb des Wagens ist verboten.
- Den Wagen **nicht unbeaufsichtigt** stehen lassen.
- Wagen Kindern **nicht** zum Spielen überlassen.
- Hohe punktuelle Lasten vermeiden.
- Wagen wird auf **eigene Gefahr** benutzt. Jegliche Haftung wird abgelehnt.



Vor dem Benutzen des Wagens den Reifendruck prüfen. Alle Räder müssen 2 Bar Reifendruck haben.



Speicher auf dem Einbringwagen mit dem Spanngurt gut befestigen.



Speichereinbringen, bei Absätzen mit Hölzern unterlegen.

Das Aufstellen eines Speichers mit einem Speichereinbringwagen geht wesentlich leichter, als wenn der Speicher auf dem Boden liegt.



Eine Person kippt den Speicher (mit einem Fuss den Speicher fixieren).



Mind. 2 weitere Personen helfen an der Kopfseite beim Aufstellen des Speichers.



Speicher steht, Spanngurt erst jetzt lösen!

Achtung: Um Schäden zu vermeiden muss der Speicher mit dem Spanngurt während dem gesamten Aufstellen und Transportvorgang satt am Vielradwagen befestigt sein!